



# SunWise sunscreens

**montagehandleiding**

**sun wise**

Je sunscreens monteren is een fluitje van een cent. Met de bijgeleverde zuignappen zet je ze eenvoudig op je ramen. Uiteraard zonder boren en gaten in je kozijnen.


Dat wordt straks heerlijk slapen, comfortabel thuiswerken en relaxen.

## In deze verpakking

Per raam heb je het volgende nodig:

1 x SunWise sunscreen


Minimaal 4 x zuignappen bestaande uit drie onderdelen:

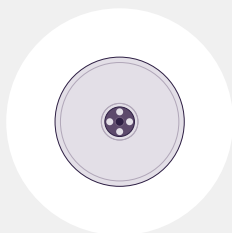

**A.** Zuignap



**B.** Cup

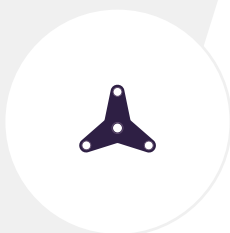

**C.** Moer



**Heb je vragen over je SunWise sunscreen?**

Ga naar onze site [sunwise-screens.nl](https://sunwise-screens.nl) of stuur een Whatsapp bericht naar Tijs via **0228 355 055**.

## STAP I

# Vorbereiden

### 1.

Start met het schoonmaken van het raam. Maak de delen waar de zuignappen komen extra grondig schoon. Gebruik hiervoor de meegeleverde alcoholdoekjes. Zo zorg je ervoor dat de zuignappen straks goed op het raam blijven zitten.

### 2.

Leg voor je de zuignappen gaat bevestigen de zuignap (onderdeel A) in een bakje met kokend water en laat 2 minuten staan. Door de hitte vormen de zuignappen terug naar oorspronkelijke vorm. Zorg dat de zuignappen schoon en vetvrij blijven.


### 3.

Leg de sunscreen klaar op een veilige plek. Voorkom dat je het doek vouwt. Ontstane vouwen zullen er lastig tot niet uit gaan.

## STAP II


# Zuignappen bevestigen

4.

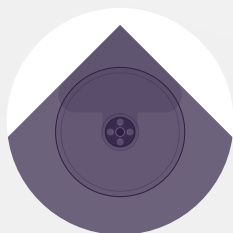

Leg je sunscreen met de hoekverstevingen naar beneden op de zuignappen (onderdeel A).

5.

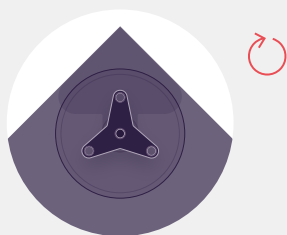


Draai de moer (onderdeel C) losjes op de zuignap (onderdeel A). Herhaal deze stap voor alle zuignappen.


Ga naar stap III →

## STAP III


# Sunscreen op het raam plaatsen

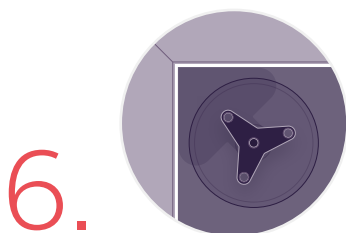


We starten met het plaatsen van de zuignappen. Bevochtig de zuignappen licht met water en positioneer je sunscreen goed gecentreerd op het raam. Druk vervolgens de zuignappen stevig aan.

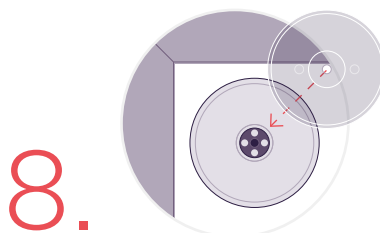

Nu plaatsen we de cup (onderdeel B) over de zuignap (onderdeel A). Herhaal deze stap voor alle zuignappen.

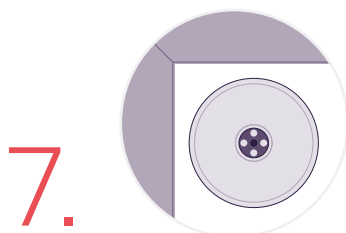

Draai de moeren (onderdeel C) los en verwijder de sunscreen. Leg de sunscreen even apart. Laat de zuignappen (A) op het raam staan.

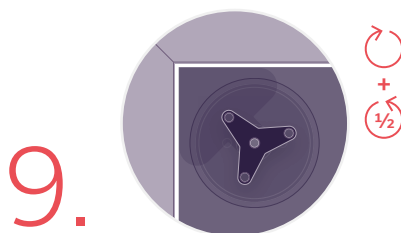

Plaats je sunscreen terug en draai de moer (onderdeel C) over de zuignap (onderdeel A). Draai de moer (onderdeel C) een halve slag terug om breken van de cup te voorkomen. Herhaal deze stap voor alle zuignappen.

