



## MEETINSTRUCTIE

# Hoe bepaal je het formaat van je SunWise sunscreen?

Daarvoor meet je de breedte- en hoogtemaat van je raam. Meet van binnenkant kozijn, tot binnenkant kozijn. Zie illustratie 1 en 2.

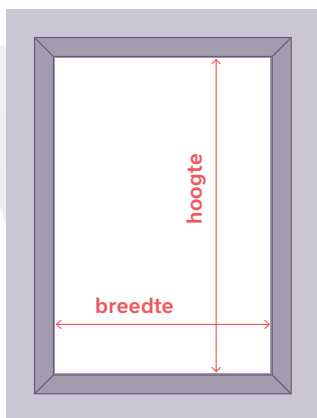

1.

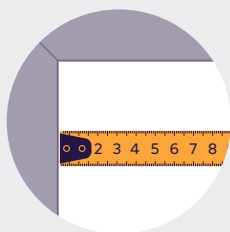

2.

## Tips

- Wij maken de screens rondom 1 mm kleiner, zodat ze (bij diepe kozijnen) altijd tussen de kozijnen passen.
- Meet het raam op vanaf de zijde waarop de screens worden bevestigd. Is dit de buitenkant? Dan kan eventueel ook aan de binnenkant opgemeten worden.  
**Let op:** dit kan alleen als de binnenmaat en buitenmaat gelijk is, zonder verschillen door kitranden of dergelijke
- Heb je schuivende ramen? Houdt dan rekening met de hoogte van de zuignap van 3,5 cm.