



SunWise Screens



montagehandleiding

sun wise

NEDERLANDS Stappenplan

Je SunWise screens monteren is een fluitje van een cent. Zo geniet je snel van een koeler huis, beter slapen en meer comfort.


Tip: Bewaar de doos om de screen(s) op te bergen wanneer je deze in het najaar demonteert.

In deze verpakking

Per raam heb je nodig:

1x SunWise screen

Minimaal 4 zuignappen(3-delig), 4 ringen (2-delig), bestaande uit:

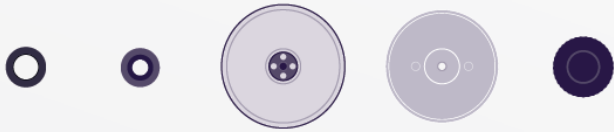

A. Ring B. Ring C. Zuignap D. Cup E. Moer

STAP I Vorbereiding

1 Maak het raam goed schoon op de plekken waar de zuignappen komen. Gebruik hiervoor de meegeleverde alcoholdoekjes.


2 Leg de zuignappen (C) 2 minuten in kokend water ($\pm 100^{\circ}\text{C}$). Door de hitte krijgen ze weer hun oorspronkelijke vorm en hechten ze beter. Zorg dat de zuignappen schoon en vetvrij blijven.

STAP II Vorbereiden screen

3 Leg het screen op een schone, vlakke ondergrond met de referentiesticker naar beneden. Voorkom vouwen of kreukels. Lichte kreukels kun je er weer uit strijken, maar harde vouwen kunnen zichtbaar blijven.

4 Ringen plaatsen

- De ringen bestaan uit twee delen (A en B).
- Leg deel B onder het screen, aan de kant van de referentiesticker en druk door het gat.
- Druk deel A op deel B tot je een klik hoort (zorg dat "Sunwise" zichtbaar is)

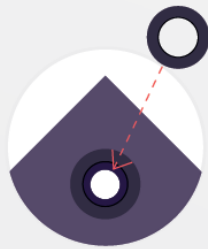


5 Hoekjes plaatsen (optioneel)


Heb je in je bestelling gekozen voor "Luxe afwerking"?

- Verwijder de rode beschermfolie van het hoekje.
- Plaats het hoekje netjes in de hoek van het screen.
- Druk stevig aan en herhaal voor de overige hoeken.


Let op: de hoekjes zijn niet opnieuw te positioneren.

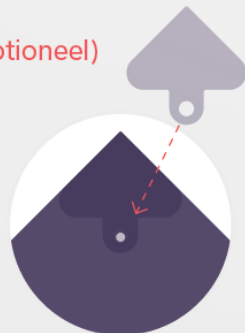

STAP III Zuignappen bevestigen

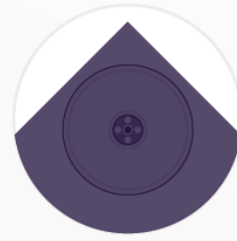


6 Leg je sunscreen met de referentiesticker naar boven op de zuignappen (C).

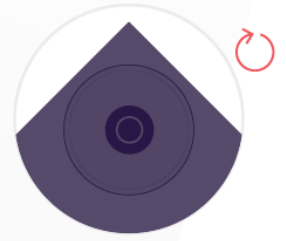


7 Draai de moer (E) losjes op de zuignap (C). Herhaal deze stap voor alle zuignappen.


STAP IV Sunscreens op het raam plaatsen

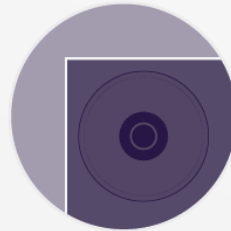


8 We starten met het plaatsen van de zuignappen. Bevochtig de zuignappen licht met water en positioneer je sunscreen goed gecentreerd op het raam. Druk vervolgens de zuignappen stevig aan.

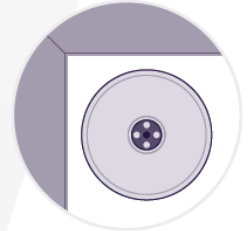

9 Draai de moeren (E) los en verwijder de sunscreen. Leg de sunscreen even apart. Laat de zuignappen (C) op het raam zitten.

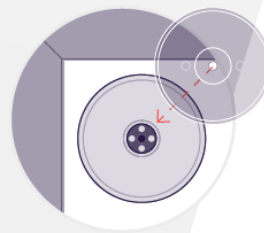

10 Nu plaatsen we de cup (D) over de zuignap (C). Herhaal deze stap voor alle zuignappen.

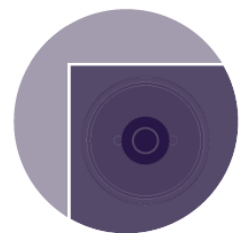

11 Plaats je sunscreen terug en draai de moer (E) over de zuignap (C). Herhaal deze stap voor alle zuignappen.



Heb je vragen over je SunWise sunscreen?

Ga naar onze website sunwise-screens.nl
Of stuur een chatbericht of e-mail.



Bekijk de montagevideo
Scan de qr-code

sun WISE